

# MA NUAL



**GEO** TREKKING

---

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

---

Sie haben sich für ein Paar LOOK GEO TREKKING-Pedale entschieden.

Wir möchten Ihnen für Ihr Vertrauen danken.

Durch die Wahl der Pedale LOOK GEO TREKKING profitieren Sie von einem Hightech-Produkt im französischen Design. Wie die überwiegende Mehrheit der LOOK-Produkte ist dieses Produkt identisch mit denen, die an Rad-Profis geliefert werden, und es wird daher während des gesamten Fertigungsprozesses kontrolliert, um für Ihre volle Zufriedenheit zu sorgen.

Unsere Produkte entsprechen den verschiedenen geltenden europäischen und internationalen Normen.

Vor der Verwendung sind sämtliche Anweisungen zu lesen und folgen Sie den gegebenen Empfehlungen, um die Vorteile dieses hochwertigen Produkts voll nutzen zu können.

LOOK behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um sie zu verbessern.

### INHALT IHRES WARENKORBES

1 Paar GEO TREKKING-Pedale / 1 Paar X-TRACK EASY-Pedalplatten / 4 Schrauben für die Pedalplatten / 2 Unterlegscheiben / 1 Beleuchtungsset + USB-Kabel (modellabhängig)



#### **Achtung:**

- Dieses LOOK-Zubehör ist für den Gebrauch durch Radfahrer mit einem Gewicht von bis zu 100 kg (220,5 lbs) konzipiert und optimiert.

- Wenn Sie mehr als 85 kg wiegen, sollten Sie besonders vorsichtig sein und Ihre Pedale häufiger kontrollieren lassen (als Personen mit einem Gewicht von weniger als 85 kg), um sie auf Risse, Verformungen oder andere Anzeichen von Materialermüdung oder eingeschränkte Funktionsfähigkeit zu prüfen.

- Machen Sie sich vor dem Fahren mit der Bedienung Ihrer neuen Pedale vertraut.

- Üben Sie das Einrasten Ihrer Füße in die Pedale und lösen Sie sie im Stillstand. Versuchen Sie das dann, während Sie in einem sicheren Bereich fahren.

---

### LEBENSDAUER - VERSCHLEISS - ERFORDERLICHE INSPEKTION

---

Alle unsere Achsen werden erst nach sehr anspruchsvollen Tests validiert, die weit über die geltende Norm (ISO 4210) hinausgehen.

Die Lebensdauer von LOOK-Komponenten hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. dem Körperbau des Radfahrers und den Einsatzbedingungen. Im Allgemeinen können Schläge, Stürze, unsachgemäße Verwendung oder grober Gebrauch die strukturelle Unversehrtheit der Komponenten beeinträchtigen und deren Lebensdauer erheblich verringern.

Einige Komponenten unterliegen im Laufe der Zeit auch einem Verschleiß. Lassen Sie Ihre Pedale regelmäßig von einem autorisierten LOOK-Händler überprüfen, um sie auf Risse, Verformungen, Ermüdungserscheinungen oder Verschleiß zu kontrollieren. Wenn sich bei der Inspektion Verformungen, Risse, Aufprall- oder sogar leichte Spuren von Funktionseinschränkungen ergeben, sollten Sie die betroffene Komponente sofort austauschen; auch Komponenten mit übermäßigem Verschleiß müssen sofort ausgetauscht werden. Die Häufigkeit der Inspektion hängt von vielen Faktoren ab. Wenden Sie sich hierzu an Ihren autorisierten LOOK-Händler.

Der Austausch der Komponenten muss von einem autorisierten LOOK-Händler durchgeführt werden.

Die Liste der austauschbaren Komponenten ist bei autorisierten LOOK-Händlern erhältlich.

---

## VOR GEBRAUCH ZU LESEN!

---

Radfahren ist von Natur aus eine gefährliche Aktivität und dies gilt insbesondere für das Mountainbiken. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, müssen Sie Ihr Fahrrad ordnungsgemäß warten und alle Komponenten richtig einbauen und einstellen. Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm, achten Sie auf die Straßenregeln und halten Sie sich an sie. Beachten Sie die Gefahren auf der Straße und im Verkehr. Beachten Sie die geltenden Gesetze des Landes, in dem Sie sich befinden. Wenn Sie nachts fahren, reicht es nicht zu sehen, sondern Sie müssen

auch gesehen werden. Die optional als VISION-Versionen verfügbaren Reflektoren und Leuchten reichen nicht aus und ersetzen nicht die Vorder- und Rücklichter. Das Tragen eines reflektierenden Kleidungsstücks wird in einigen Ländern dringend empfohlen oder sogar vorgeschrieben.

Weitere Auskünfte zu den WICHTIGEN INFORMATIONEN, die Sie beachten sollten, finden Sie auf unserer Website [www.lookcycle.com](http://www.lookcycle.com) Rubrik GARANTIEBESTIMMUNGEN > WICHTIGE INFORMATIONEN.

---

## INSTALLATION DER PEDALPLATTEN

---


### EIGENSCHAFTEN

Die Pedalplatten sind mit allen gängigen SPD-Schuhen kompatibel. Sie sind unabhängig von der Befestigungsseite (gleiche Pedalplatte rechts und links) absolut identisch, die empfohlene Ausrichtung muss jedoch unbedingt beachtet werden (siehe Absatz Montage der Pedalplatten).

### MONTAGE DER PEDALPLATTEN

Bevor Sie Ihre Pedalplatten montieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für Ihre Schuhe. Achten Sie darauf: Es gibt eine Vorder- und Rückseite. Richten Sie die Pedalplatte mit dem Poka Yoke nach vorne aus.  
Siehe Abbildung A

### A / MONTAGERICHTUNG DER PEDALPLATTE

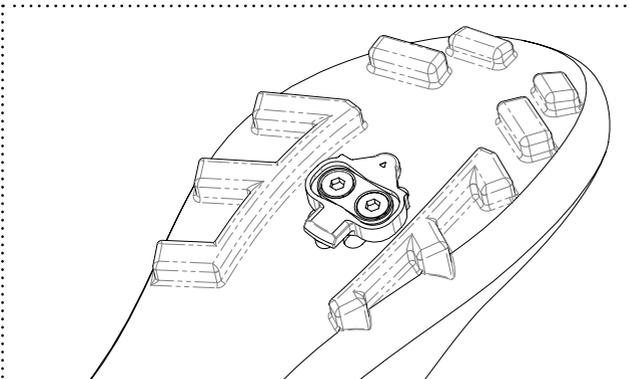


## INSTALLATION DER PEDALPLATTEN (Fortsetzung)

**Seitliche Positionierung:** Zentrieren Sie die Pedalplatte genau zwischen den beiden Steigeisenreihen

**Längspositionierung:** Für eine möglichst effiziente Einstellung wird häufig empfohlen, die Schrauben der Pedalplatte unter der Achse des inneren Mittelfußgelenks zu positionieren:

Siehe Abbildung B.

### B / LÄNGSPPOSITIONIERUNG

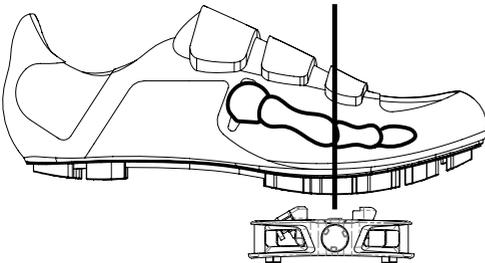

Die Gelenksachse Ihres inneren Mittelfußknochens liegt im Zentrum der Artikulation zwischen Fuß und großem Zeh.

Stellen Sie sicher, dass die Sohle auf Höhe der Pedalplatte sauber ist und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch.


Ölen Sie die Schrauben und ziehen Sie sie mit einem intakten 4-mm-Inbusschlüssel mit einem Drehmoment von 4 bis 5 Nm fest.

Setzen Sie Ihre Füße in die Pedale und fahren Sie einige Meter mit Ihrem Fahrrad. Wenn Ihre Fersen den Boden berühren oder Sie das Gefühl haben, Druck auf Ihre Knöchel oder Knie auszuüben, ändern Sie die Ausrichtung der Pedalplatte. Wenn Sie keine Unannehmlichkeiten spüren, sind Ihre Pedalplatten richtig eingestellt. Möglicherweise müssen Sie die Pedalplatte mehrmals neu ausrichten.

Verwenden Sie nur LOOK-Pedalplatten. Jede andere Pedalplatte kann Fehlfunktionen oder schwere Unfälle verursachen, die zum Tod führen können.

**Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Pedalplatten fest genug unter Ihren Schuhen**

### C / MONTAGE DER PEDALPLATTE

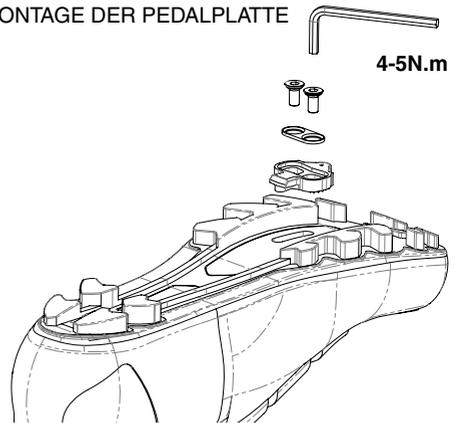

**angebracht sind, bevor Sie die Schuhe einrasten. Befestigen Sie die Pedalplatte unter der Schuhsohle nur mit den mitgelieferten Schrauben. Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Pedalplatten unter dem Schuh nicht verrutscht sind, insbesondere wenn sie Carbon-Sohlen tragen.**

Der Körperbau unterscheidet sich von Person zu Person.

Das umfasst auch die Unterstützung des Fußes auf den Pedalen. Eine Pedalbetätigung in Supination (Außenseite des Fußes niedriger als die Innenseite) oder in Pronation (Innenseite des Fußes niedriger als die Außenseite) verursacht jedoch einen vorzeitigen Verschleiß der Pedale, Achsen, Pedalplatten und Funktionstüchtigkeit während des Ausziehens. Dies kann zu schweren oder sogar tödlichen Unfällen führen.

Wir empfehlen Ihnen, einen Spezialisten aufzusuchen, um die richtige Position Ihrer Unterstützung zu bestimmen und somit eine mögliche Korrektur vorzunehmen.

## INSTALLATION DER PEDALE AUF DEN KURBELN


Vergewissern Sie sich vor der Montage der Pedale, dass es sich um Kurbeln des Typs BSA (9/16x20) handelt.

Reinigen und ölen Sie das Gewinde der Kurbel, bevor Sie das Pedal montieren.

Beginnen Sie mit dem linken Pedal, das auf der Achse mit einem Ring markiert ist (siehe Abbildung E). Es wird entgegen dem Uhrzeigersinn verschraubt.

Schrauben Sie die Pedale mit einem 8-mm-Inbusschlüssel mit einem Drehmoment von 25 Nm fest.

**E / UNTERSCHIEDUNG DES RECHTEN PEDALS C / FESTZIEHEN DES PEDALS AN DER KURBEL UND DES LINKEN PEDALS**

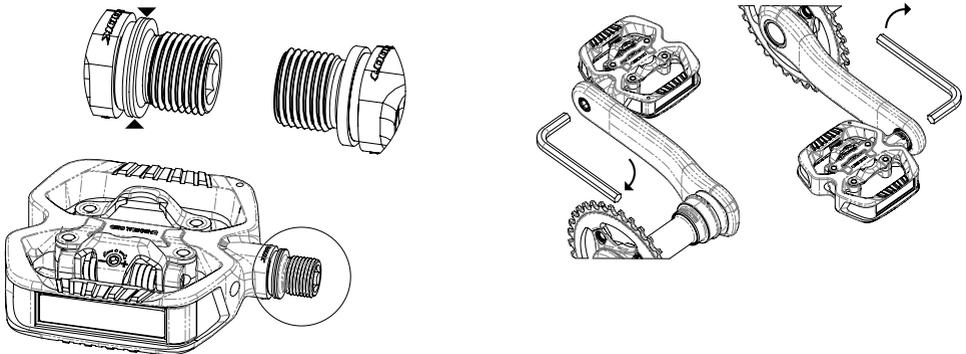

## VERWENDUNG DER PEDALE

### FUNKTION

Die Pedale sind kompatibel mit unidirektionalen Auszieh-Pedalplatten und multidirektionalen Auszieh-Pedalplatten. Jede Pedalplatte hat unterschiedliche Eigenschaften und eine andere Funktionsweise. Daher muss die Wahl der Art der Pedalplatten sowie die Spannung der Federn zwingend an Ihre Praxis, Ihre Kraft und Ihre Körperform angepasst werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Kompatibilitäten der LOOK-Pedalplatten für jede Fahrpraxis.

OPTIONALE X-TRACK	Unidirektionales Ausziehen	SPD-kompatibel	
X-TRACK EASY IM LIEFERUMFANG	Multidirektionales Ausziehen	30% einfacher einzuklippen	SPD-kompatibel

Eine falsche Wahl der Pedalplatten und / oder Einstellungen kann zu einem versehentlichen Auslösen oder Blockieren des Fußes führen, was zu schweren Stürzen oder sogar zum Tod führen kann.

NUTZUNG DES PEDALE(Fortsetzung)

**Unidirektionales Ausziehen**

**Multidirektionales Ausziehen**



PRÄSENTATION

Optional sorgen unidirektionale Ausstiegspedalplatten (**X-TRACK**) für eine optimale Unterstützung unter allen Bedingungen.

Die **X-TRACK EASY-Pedalplatten**, die standardmäßig mit dem GEO TREKKING-Sortiment geliefert werden, sind für den Freizeitgebrauch gedacht und eignen sich besonders für Anfänger oder Personen, die an mangelnder Mobilität in den Gelenken (Knie oder Knöchel) leiden. Sie eignen sich hingegen nicht für den Wettkampfsport oder für eine Praxis, bei der eine vertikale Zugkraft auf das Pedal ausgeübt werden muss (z. B. Sprünge).

Das Anziehen wird durch Einsetzen der Pedalplatte in das Pedal vorwärts und dann nach unten ausgeführt.

ANZIEHEN

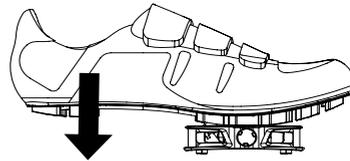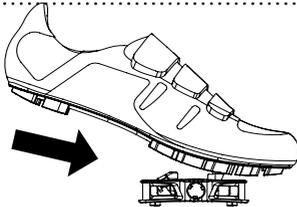



**Unidirektionales Ausziehen**

**Multidirektionales Ausziehen**

AUSZIEHEN

Bei normalem Gebrauch wird das Ausziehen dadurch erzielt, dass die Ferse nach außen gedreht wird.


Bei normalem Gebrauch wird das Ausziehen dadurch erzielt, dass die Ferse nach außen gedreht wird oder durch ein nach oben Ziehen der Ferse oder durch Kombination dieser beiden Bewegungen.

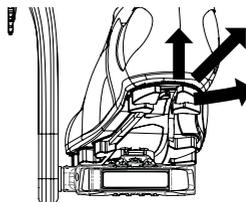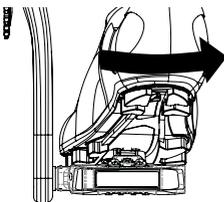


**Unidirektionales  
Ausziehen****Multidirektionales  
Ausziehen****VORSICHTSMASSNAHMEN**

Bei Bedarf (Sturz oder Ungleichgewicht) ist das System für das Ausziehen nach außen oder nach innen ausgelegt, vorausgesetzt der Benutzer hat den Reflex, seinen Fuß zu lösen. Das Lösen der Pedalplatte geschieht jedoch in Abhängigkeit der Ausführungsgeschwindigkeit, des Gewichts des Benutzers, der Spannung der Federn oder des Fußwinkels und kann in keiner Situation garantiert werden.

Diese Art von Pedalplatte kann insbesondere bei intensiver Nutzung keine optimale Fußunterstützung garantieren.

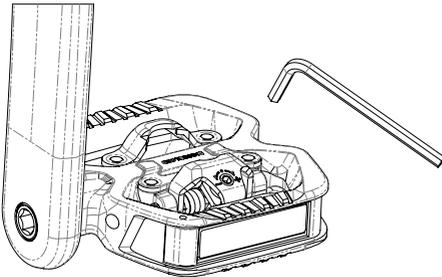**SPANNUNGSEINSTELLUNG**

LOOK GEO TREKKING-Pedale werden immer auf die Mindestspannung eingestellt geliefert. Die Einstellung erfolgt auf der Rückseite des Pedals am Hebel mit einem 3-mm-Inbusschlüssel. Durch Drehen des Schlüssels in Richtung + (im Uhrzeigersinn) wird die zum Auslösen der Pedalplatte erforderliche Kraft erhöht. Die Clicks erlauben es, die Anzahl der verwendeten Einstellungsgerben besser zu steuern. Belassen Sie die Spannung in der minimalen Position, bis Sie sich vollständig an das System gewöhnt haben.

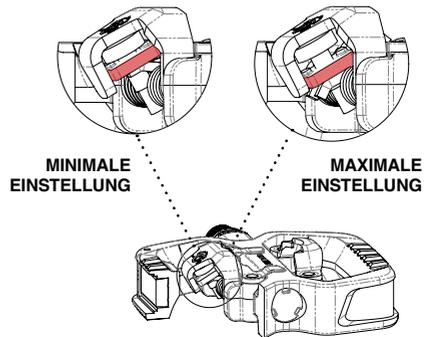

Die Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn die Pedalplatte im Pedal eingerastet ist. Beim Verschrauben zeigt ein Anstieg der erforderlichen Kraftanregung an, dass die maximale Einstellung erreicht wurde. Sobald dieser Punkt erreicht ist, sollten Sie aufhören zu schrauben, um eine Beschädigung des Pedals zu vermeiden.

## LICHT LOOK VISION

## A / EIN - AUS / ÄNDERUNGSMODUS

Langer Impuls (1s) = Ein - Aus

Kurzer Impuls = Wechsel des Lichtmodus


Modus	Beleuchtung	Laufzeit Stunden	Lumen-Leistung	Ladezeit min
MODUS 1	Konstant	5	14	50
MODUS 2	Flash	10	14	
MODUS 3	Flash Eco	30	14	

## B / LADEANZEIGE / AKKULADESTAND

Rotes Blinken: Kritischer Akkuladestand

Grün blinkend: Lädt

Dauerhaft grün: Ladung abgeschlossen

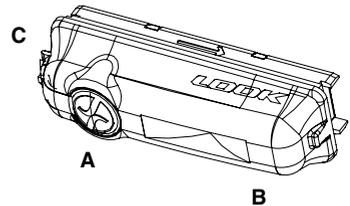


## C / MICRO-USB-ANSCHLUSS

## BATTERIEN AUFLADEN

Die Batterien der LOOK VISION-Leuchten werden in unserem Werk aus regulatorischen Transportvorschriften maximal bis zu 30% geladen. Es wird daher empfohlen, sie vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Um Ihre Batterien korrekt aufzuladen, wird geraten, den Ladevorgang in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur durchzuführen. Extreme Bedingungen (Luftfeuchtigkeit, hohe oder niedrige Temperaturen) sollten vermieden werden. Die Laufzeit der verschiedenen Modi wird nur im Temperaturbereich  $-5^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$  gewährleistet.

- 1 / Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses an der Leuchte
- 2 / Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss der Leuchte
- 3 / Stecken Sie das zweite Ende des Ladekabels in den USB-Anschluss eines Computers oder Netzteils.
- 4 / Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Kabel heraus und verschließen Sie die Abdeckung der Leuchte.

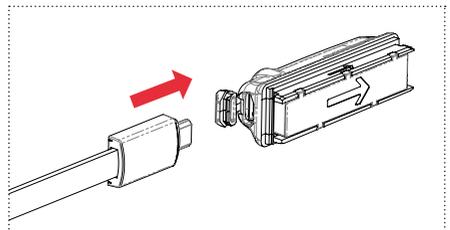

**Wichtig:** Überprüfen Sie die örtlichen Beleuchtungsvorschriften. Blinklichter sind nicht in allen Ländern erlaubt. LOOK VISION Leuchten entsprechen nicht der deutschen Straßenverkehrsordnung StVZO.

Die LOOK Vision Beleuchtung ist ein ergänzendes Beleuchtungssystem, das die gute Sichtbarkeit von Radfahrern erhöhen soll. Sie ersetzt nicht die vorgeschriebene Beleuchtung.

## LICHT LOOK VISION





**Achtung:** Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, dass die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses ordnungsgemäß verschlossen ist, um ein Eindringen von Schmutz zu verhindern, der das Aufladen beeinträchtigen könnte.

Die anfängliche Akkulaufzeit (30h - Eco-Flash-Modus) kann mit der Zeit abnehmen, was verschiedene Ursachen haben kann: Ein nicht ordnungsgemäßer Ladevorgang, die Anzahl der Ladevorgänge oder die Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs (die Temperatur sollte zwischen  $-5^{\circ}$  und  $40^{\circ}$  Celsius liegen, außerhalb dieses Bereichs kann die Batteriekapazität reduziert werden).

Eine vollständige Entladung Ihrer Batterien über einen längeren Zeitraum kann ihre anfängliche Laufzeit bis zu ihrer vollständigen irreversiblen Entladung allmählich verringern. Halten Sie daher einen Mindestladezustand aufrecht, indem Sie mindestens alle 2 Monate ein Nachladen durchführen.

### MONTAGE - DEMONTAGE DER LICHTER

- 1 / Wählen Sie die Seite des Pedals, auf der Sie die Pedale montieren möchten
- 2 / Entfernen Sie den Clip an der Innenseite des Reflektors
- 3 / Entfernen Sie den Reflektor
- 4 / Setzen Sie das Licht in die durch den auf der Rückseite eingravierten Pfeil angegebene Richtung ein
- 5 / Optimieren sie so lange die Position des Clips, bis Sie das Klicken hören.

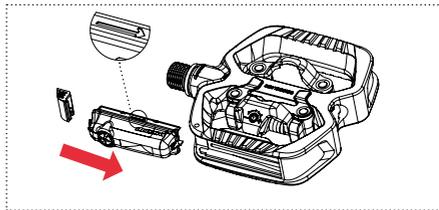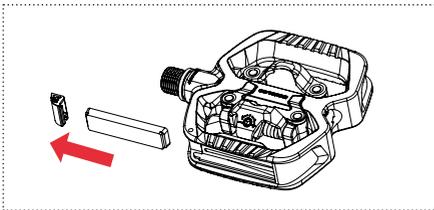

### IHRE LEUCHTEN AUFBEWAHREN

Bewahren Sie die Leuchten bei Raumtemperatur in einem trockenen Raum auf.

### RECYCLING

Die Batterien müssen recycelt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.

Das nebenstehende Logo, das auf dem Produkt oder den zugehörigen technischen Unterlagen zu sehen ist, weist darauf hin, dass es wichtig ist, Geräte mit elektronischen Komponenten nicht mit dem üblichen Hausmüll zu mischen.

Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden über die Verfahren in Ihrem Land, um den sachgerechtesten Weg für das Recycling Ihrer Batterien in Erfahrung zu bringen.

Die Teilnahme am Recycling trägt zur Begrenzung der Nutzung begrenzter natürlicher Ressourcen bei und verhindert mögliche negative Auswirkungen, die ein nicht stattgefundenes Recycling auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben kann.



---

## AUSTAUSCH DER PEDALPLATTEN

---

Pedalplatten sind Verschleißteile, deren Eigenschaften und Funktionstüchtigkeit im Laufe der Zeit nach intensiver Nutzung oder wiederholtem Bodenkontakt verändert werden können. Wenn Sie eine Beeinträchtigung des Verriegelns oder des Auslösens oder eine übermäßige Unsicherheit zwischen Fuß und Pedal feststellen, ist es unbedingt erforderlich, Ihre Pedalplatten auszutauschen.

---

## DEMONTAGE DER PEDALPLATTEN

---

Wenn Sie Ihre Pedalplatten demontieren müssen (z. B. aufgrund eines Schuhwechsels oder Ersetzen abgenutzter Pedalplatten), sollten Sie unbedingt die nachstehenden Hinweise befolgen, da die Befestigungsschrauben der Pedalplatten sonst unwiederbringlich beschädigt werden können.

- Entfernen Sie Schmutz und / oder Staub mit einem feuchten Tuch von der Pedalplatte.
- Entfernen Sie die Reste von Erde in den Sechskantabdrücken der Schrauben mit einem kleinen spitzen Werkzeug und einer kleinen Bürste mit harten Borsten.
- Überprüfen Sie mit einem einwandfreien 4-mm-Inbusschlüssel, ob er in den Boden des Hohlraums passt, und lösen Sie jede Schraube.
- Informationen zum erneuten Anbringen der Pedalplatten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Absatz.

---

## WARTUNG

---

Säubern Sie Ihre Pedale immer mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser.

Spülen Sie sie mit Wasser ab und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab. Jede Wärmequelle kann Ihre Pedale und Ihre Pedalplatten irreparabel beschädigen. Benutzen Sie weder ein Hochdruckreinigungsgerät, noch Scheuermittel.

Weitere Informationen zu den Instandhaltungspflichten finden Sie auf unserer Website [www.lookcycle.com](http://www.lookcycle.com)  
Registerkarte **Dienstleistungen > Garantiepolitik > Wartung**.

**INSPEKTION UND WARTUNG SIND WICHTIG FÜR IHRE SICHERHEIT UND DIE LEBENSDAUER IHRES PRODUKTS. SCHLECHT GEWARTETE PEDALE KÖNNEN KAPUTT GEHEN ODER FUNKTIONEN KÖNNEN AUSFALLEN, WAS ZU EINEM UNFALL FÜHREN KÖNNTE, BEI DEM SIE GETÖTET, SCHWER VERLETZT ODER GELÄHMT WERDEN KÖNNEN.**

---

## KUNDENSERVICE

---

Trotz aller Sorgfalt in unserer Fertigung können Defekte auftreten oder Reparaturen erforderlich sein. Wenden Sie sich mit dem defekten Produkt und Ihrer Kaufrechnung an Ihren autorisierten LOOK-Händler und melden Sie den Defekt.

---

## GARANTIE

---

UM VON EINER ZUSÄTZLICHEN EINJÄHRIGEN GARANTIE ZU PROFITIEREN (BELEUCHTUNG AUSGENOMMEN), BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF UND REGISTRIEREN SIE IHRE PEDALE ONLINE INNERHALB VON 30 TAGEN NACH DEM KAUF. DARÜBERHINAUS KÖNNEN WIR SIE KONTAKTIEREN, UM IHNEN WICHTIGE INFORMATIONEN IM FALLE VON PRODUKTRÜCKRUFEN ODER MÖGLICHEN AKTUALISIERUNGEN ZUKOMMEN ZU LASSEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM HANDBUCH ZUR REGISTRIERUNG

Die LOOK GEO TREKKING-Pedale haben eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum auf eventuelle Mängel oder Herstellungsfehler.

Über seine autorisierten Vertriebshändler in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde, garantiert LOOK dem Erstkäufer oder Benutzer, dass das Produkt keine Mängel oder Herstellungsfehler aufweist.

Diese Garantie gilt nicht für "Special Service Course"-Produkte und / oder Käufe von Profimannschaften, Amateuren, Sportlern, Clubs, Mietern auf Auktionen, auch wenn es sich um ein neues Produkt handelt.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den

obengenannten Anweisungen montiert wurde. Die Garantie gilt nicht, wenn die Produkte mangelhaft gewartet oder unsachgemäß verwendet wurden.

Ebenso ist die Garantie nichtig, wenn das Produkt:

- Einer technischen und / oder baulichen Änderung unterzogen, wenn es repariert oder neu lackiert wurde und dies außerhalb einer autorisierten LOOK-Reparaturwerkstatt geschah.

- Mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert und / oder verwendet wurde.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für normalen Verschleiß (einschließlich der Pedalplatten), für Teile, die repariert wurden oder unsachgemäßen Reparaturen oder Änderungen unterzogen wurden, oder für Schäden, die durch Unfall, missbräuchliche oder unsachgemäße Verwendung oder einem Mangel der gebotenen Sorgfalt hervorgerufen wurden. Unsachgemäße Verwendung, die dazu führen, dass die Garantie erlischt, umfassen unter anderem das Spinning (Room Cycling).

Das einzige Rechtsmittel im Rahmen der eingeschränkten LOOK-Garantie oder jeglicher implizierter Garantie ist beschränkt auf die Reparatur oder den Austausch des gesamten oder eines Teils des betroffenen Produkts nach alleinigem Ermessen von LOOK. Unter keinen Umständen können LOOK und seine Vertreter oder Händler für direkte oder Folgeschäden sowie für die Übernahme der Kosten für den Transport oder den Versand des Produkts haftbar gemacht werden, unabhängig davon, ob der Anspruch auf dem Vertrag, der Garantie, Fahrlässigkeit oder Haftung für die Produkte beruht. Eingeschlossen sind, ohne Einschränkung, Verlust oder Schäden in Verbindung mit anderen als den garantierten Produkten selbst, Nutzungsausfall eines Produkts oder sonstige finanzielle Verluste.

Was auch immer der Grund ist: Weder LOOK noch ein Vertreter oder Händler haftet für einen finanziellen Beitrag oder eine Entschädigung für ein Produkt. Die durch die Garantie gewährten Rechte und die Vorteile können nicht abgetreten oder übertragen werden.

Die Garantieansprüche von LOOK sind, gemäß der weitesten Akzeptanz des Gesetzes, auf die in dieser eingeschränkten Garantie von LOOK angegebenen beschränkt.

Einige Länder oder Staaten erlauben jedoch keine Begrenzung der Dauer einer stillschweigenden Garantie und / oder des Ausschlusses oder der Beschränkung von direkten oder Folgeschäden, was bedeutet, dass die oben beschriebene Einschränkung in solchen Fällen nicht gilt. Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen spezifische Rechtsansprüche, aber auch möglicherweise andere Rechte, die je nach den örtlichen Gesetzen variieren.

Haftungsausschluss

- Die Informationen in diesem Handbuch dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die beschriebenen Produkte können aufgrund permanenter technischer Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller modifiziert werden.

- LOOK übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden, die auf die Verwendung dieses Handbuchs oder der darin beschriebenen Produkte zurückzuführen sind.

- LOOK haftet in keiner Weise für Schäden, Verluste, Ausgaben oder Ausgaben, die direkt oder indirekt, allgemein, fortlaufend oder speziell durch die Verwendung dieses Handbuchs oder der damit verbundenen Produkte verursacht werden.

Weitere Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung finden Sie auf unserer Website [www.lookcycle.com](http://www.lookcycle.com) unter GARANTIEBESTIMMUNGEN > GESETZLICHE GARANTIE.

**WARNUNG IN BEZUG AUF PRODUKTFÄLSCHUNGEN DIE VERWENDUNG VON GEFÄLSCHTEN PRODUKTEN IST SEHR GEFÄHRLICH UND KANN DAZU FÜHREN, DASS SIE UND ANDERE SCHWERE STÜRZE ERLEIDEN UND ES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN BIS HIN ZUM TOD KOMMT.**

LOOK-Produkte sind durch gewerbliche Schutzrechte geschützt. <http://www.lookcycle.com/patents/> Daher behalten wir uns im Fall des Kaufs, der Verwendung oder des Verkaufs eines gefälschten Produkts vor, alle Maßnahmen zu ergreifen, die wir für angemessen

halten, um die Verletzung unserer Rechte zu beenden und einen Ersatz für den erlittenen Schaden im Sinne der Artikel L613-3 bis L613-6, L615-14 und L716-9 zu erhalten.

Es ist selbstverständlich, dass auf gefälschte Produkte keine LOOK-Garantie gilt und dass alle LOOK-Garantien für ein LOOK-konformes Produkt, das mit gefälschten Produkten verwendet wird, aufgehoben werden. Dies beinhaltet auch die Aufhebung aller zufälligen, materiellen, moralischen, zivilrechtlichen und physischen Verpflichtungen von LOOK CYCLE INTERNATIONAL.

Beim Verkauf von Produkten an exotischen Standorten handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um gefälschte Produkte.

Um Betrug zu vermeiden, und ohne, dass es es sich hierbei um abschließende Ratschläge handelt, empfehlen wir Ihnen, sehr vorsichtig zu sein:

- Auf Websites, die mit LOOK gekennzeichnete Produkte anbieten, die deutlich unter dem Marktpreis liegen.
- Bei Verkäufen von Privatpersonen an Privatpersonen, die keinen Kaufbeleg, Wartungsnachverfolgung und Informationen zum Ursprung des Produkts vorlegen können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie uns über unsere Website oder die des Händlers des Landes, in dem Sie sich befinden (Liste unserer Wiederverkäufer und Vertriebshändler auf WWW.LOOKCYCLE.COM) kontaktieren und uns die Seriennummer und / oder Fotos zur Überprüfung zur Verfügung stellen.

Dieses Handbuch darf nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von LOOK in irgendeiner Form verwendet oder vervielfältigt werden.

Weitere Informationen zu WARNUNGEN IN BE-ZUG AUF PRODUKTFÄLSCHUNGEN finden Sie auf unserer Website [www.lookcycle.com](http://www.lookcycle.com) Register-karte DIENSTLEISTUNGEN> GARANTIEPOLI-TIK> WARTUNG.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 93/42 / EG.

**#RIDEYOURDREAM**

**[lookcycle.com](http://lookcycle.com)**