

Procédure Graissage Pédales Route

Blade
FR

Updated: 2022.10

KEO BLADE
CARBON

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

KEO BLADE
CARBON CERAMIC IT

Liste d'Outils

Clé allen 6 mm

Graisse GADUS S3 ou équivalente

Kit d'outil d'entretien SAV LOOK pour Keo Blade


Clé dynamométrique réversible + embout allen 6 mm

Un chiffon propre

1


À l'aide de la clé 12 Allen 6 mm et de l'outil présent dans le kit d'entretien, dévisser la ligne d'axe. Retirer cette dernière du corps de pédale.

Attention : l'écrou de la pédale gauche se dévisse dans le sens classique (dit «antihoraire»). L'écrou de la pédale droite se dévisse dans le sens inverse (dit «horaire»).

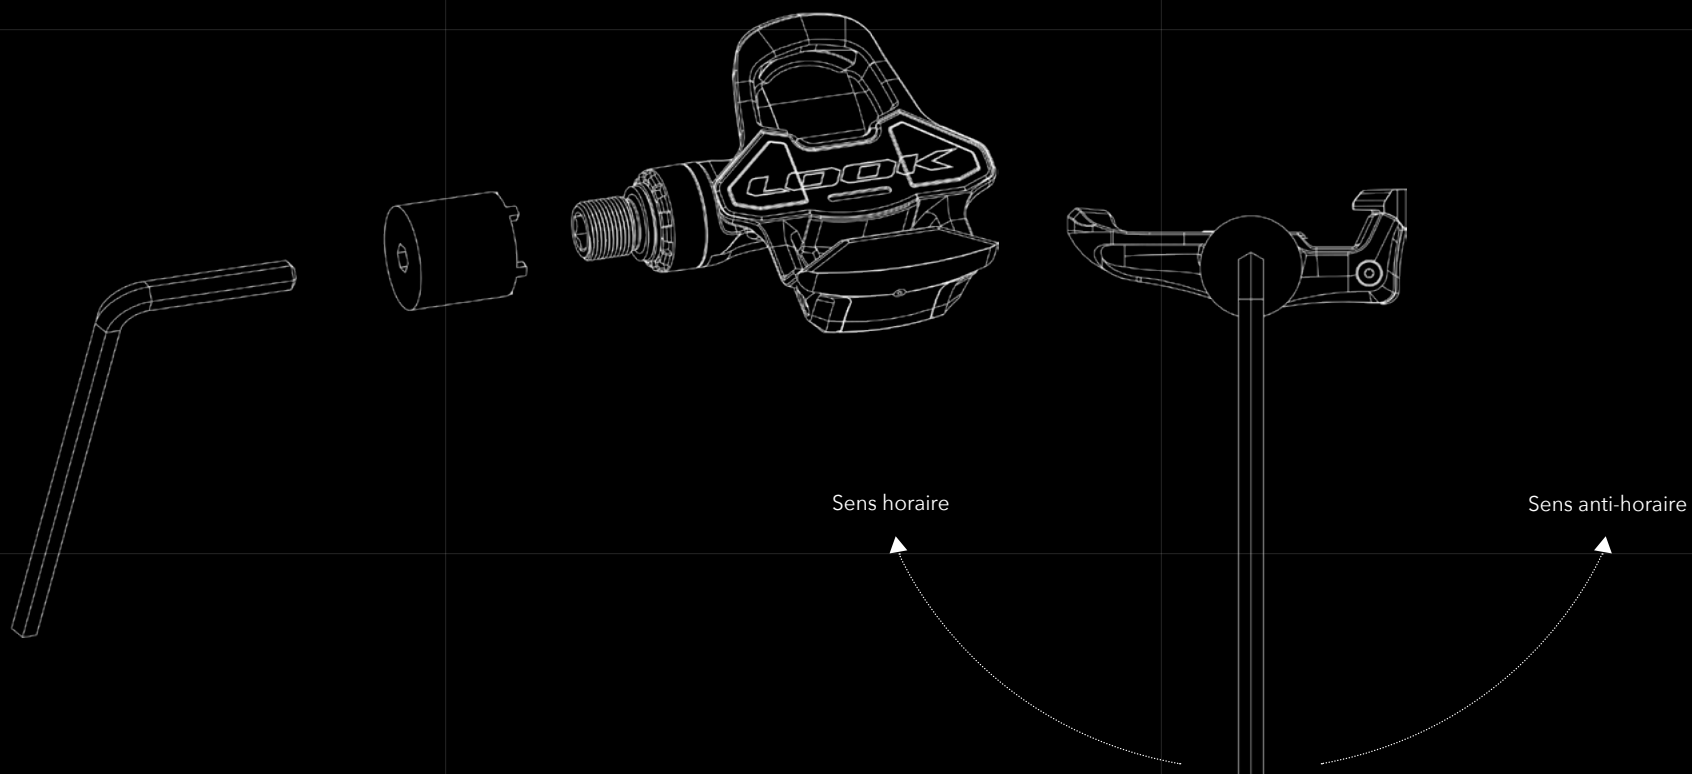

2

Appliquer une noisette de graisse sur la zone indiquée de l'axe.
Utiliser de la graisse type GADUS S3 ou équivalent.

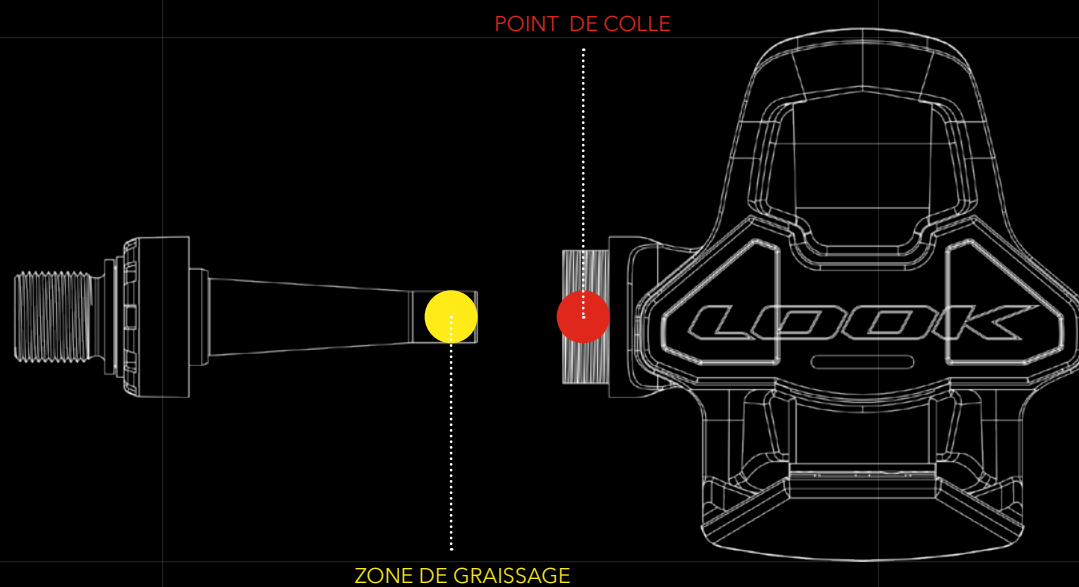


3

Appliquer une goutte de colle LOCTITE 401 ($\pm \text{Ø}2 \text{ mm}$) sur le corps de pédale comme illustré.


4

Insérer la ligne d'axe dans le corps de pédale.

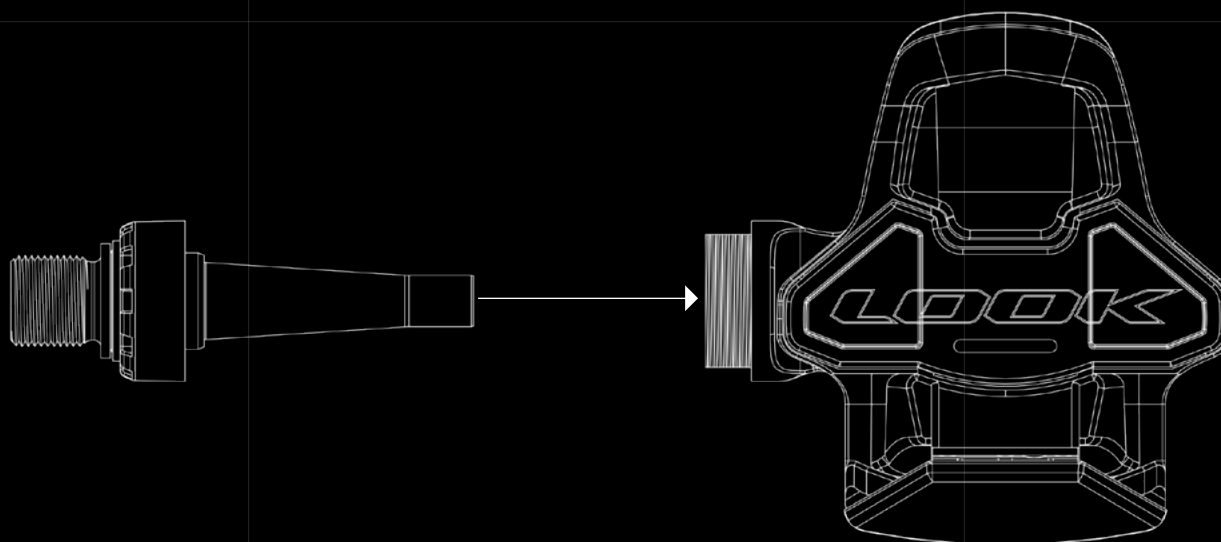

5

Serrer l'écrou à l'aide de la clé dynamométrique + embout allen 6 mm + outil spécifique fourni au couple préconisé (3,5 Nm Max) .

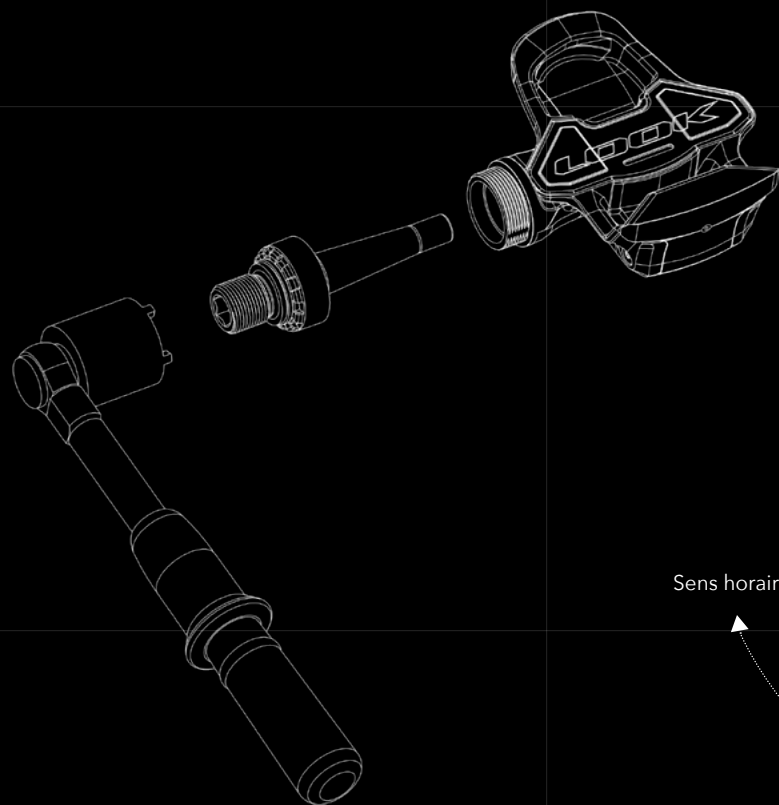


Attention : l'écrou de la pédale gauche se visse dans le sens classique (dit «horaire»). L'écrou de la pédale droite se visse dans le sens inverse (dit «antihoraire»).

6

Laisser la pédale immobile 15 minutes le temps du séchage de la colle.

Sens horaire

Sens anti-horaire

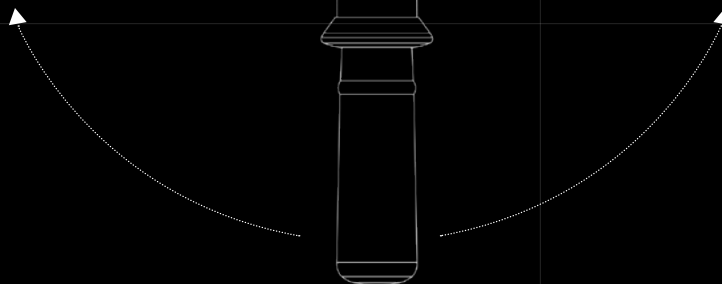



The Art ——— Of Cycling

LOOK

Instructions — Pedal Lubrication Road Blade EN

Updated: 2022.10

KEO BLADE
CARBON

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

KEO BLADE
CARBON CERAMIC 11

LOOK

Required tools —

6mm Allen key

GADUS S3 grease or equivalent

SAV LOOK maintenance tool kit for KEO Blade pedals


Reversible torque wrench + 6mm Allen socket

A clean cloth

1


Unscrew the axle using the 6mm Allen key and tool provided in the maintenance kit. Remove it from the pedal body.

Caution : The nut on the left pedal unscrews counterclockwise. The nut on the right pedal unscrews clockwise.

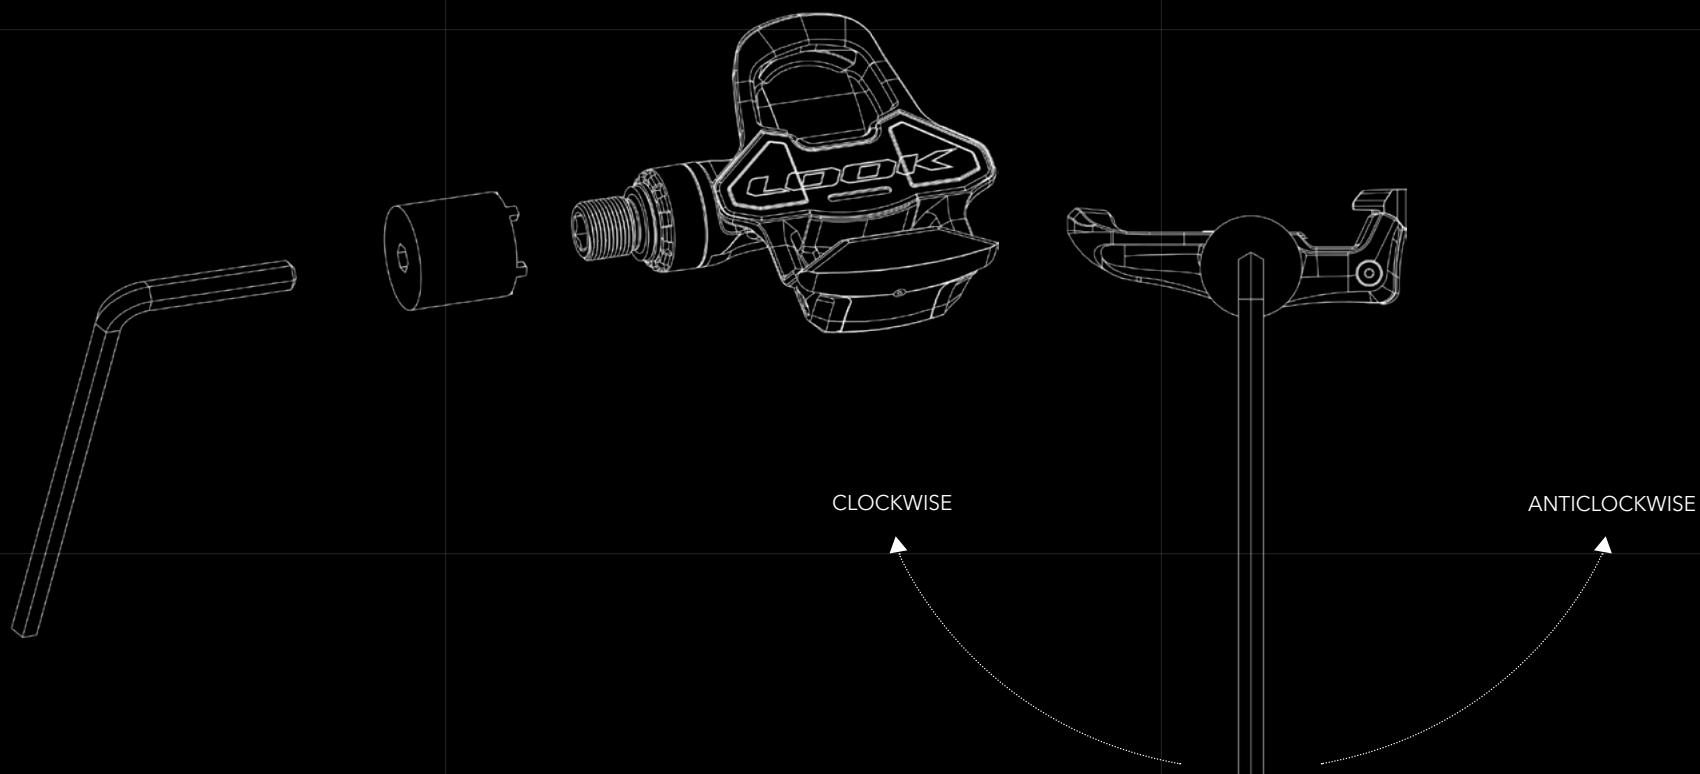

2

Apply a small amount of grease to the axle as illustrated below.
Use GADUS S3 grease or equivalent.

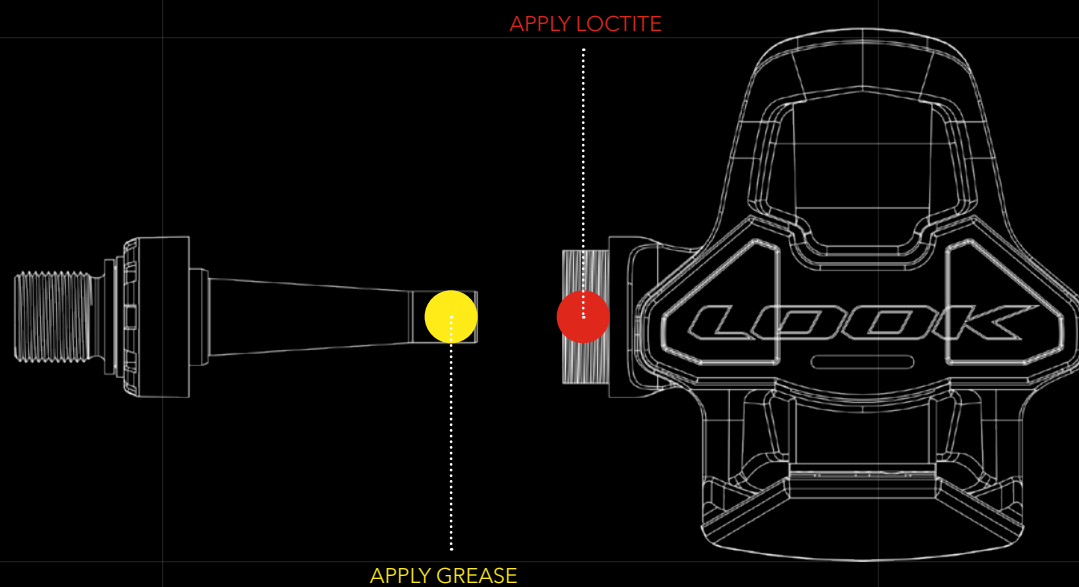


3

Apply a drop of LOCTITE 401 threadlocker ($\pm \text{Ø}2 \text{ mm}$) to the nut as illustrated below.


4

Insert the axle into the pedal body.

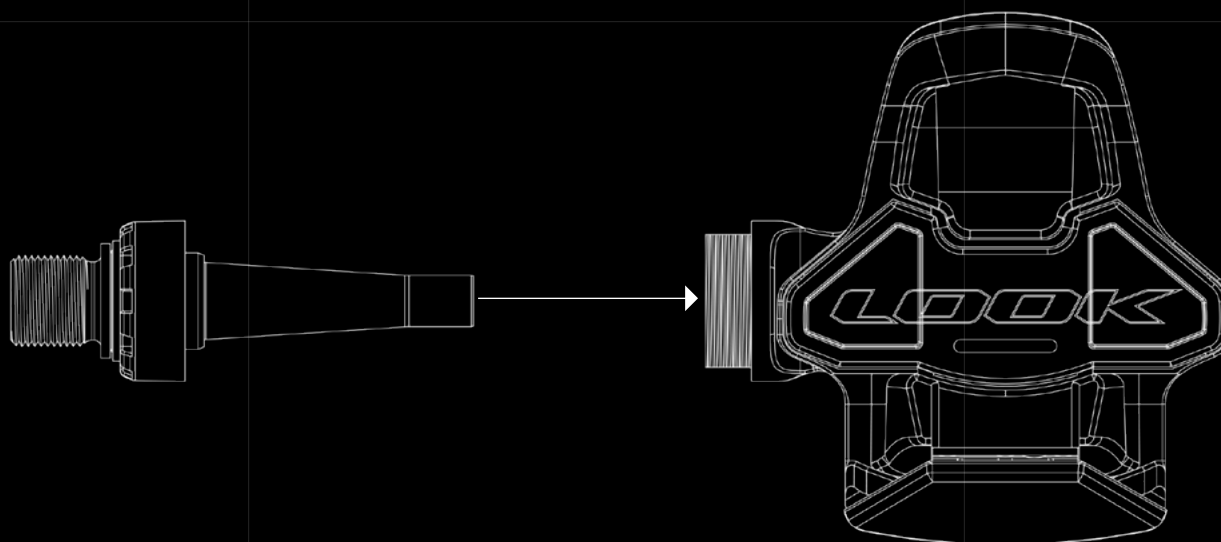

5

Using the torque wrench, 6mm Allen socket and tool provided in the kit, tighten the nut to the recommended torque (MAX 3.5 Nm).

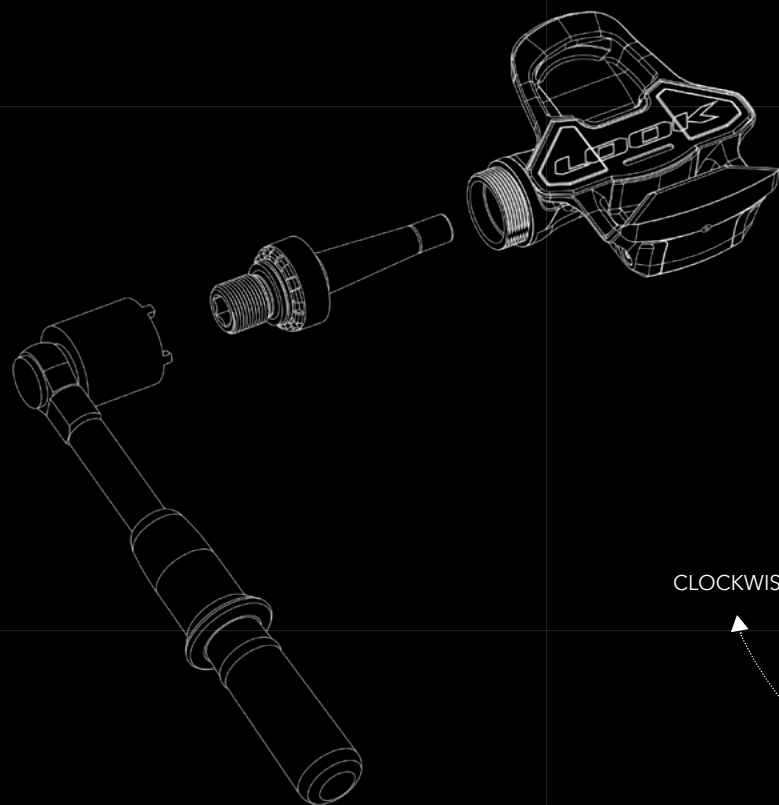


Caution : The nut on the left pedal tightens clockwise. The nut on the right pedal tightens anticlockwise.

6

Do not touch the pedal for 15 minutes to allow the glue to dry.

CLOCKWISE

ANTICLOCKWISE

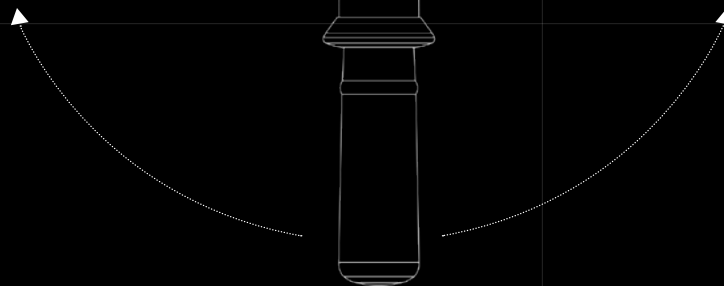



The Art ——— Of Cycling

Istruzioni

Lubrificazione Dei Pedali

Strada Blade

IT

Updated: 2022.10

KEO BLADE
CARBON

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

KEO BLADE
CARBON CERAMIC IT

LOOK

Strumenti necessari

Chiave a brugola da 6 mm

Grasso GADUS S3 o equivalente

Kit di attrezzi di manutenzione SAV LOOK per pedali KEO Blade


Chiave dinamometrica reversibile + presa a brugola da 6 mm

Un panno pulito

1


Svitare il perno utilizzando la chiave a brugola da 6 mm e l'attrezzo fornito nel kit di manutenzione. Rimuoverlo dal corpo del pedale.

Attenzione: il dado del pedale sinistro si svita in senso antiorario. Il dado del pedale destro si svita in senso orario.

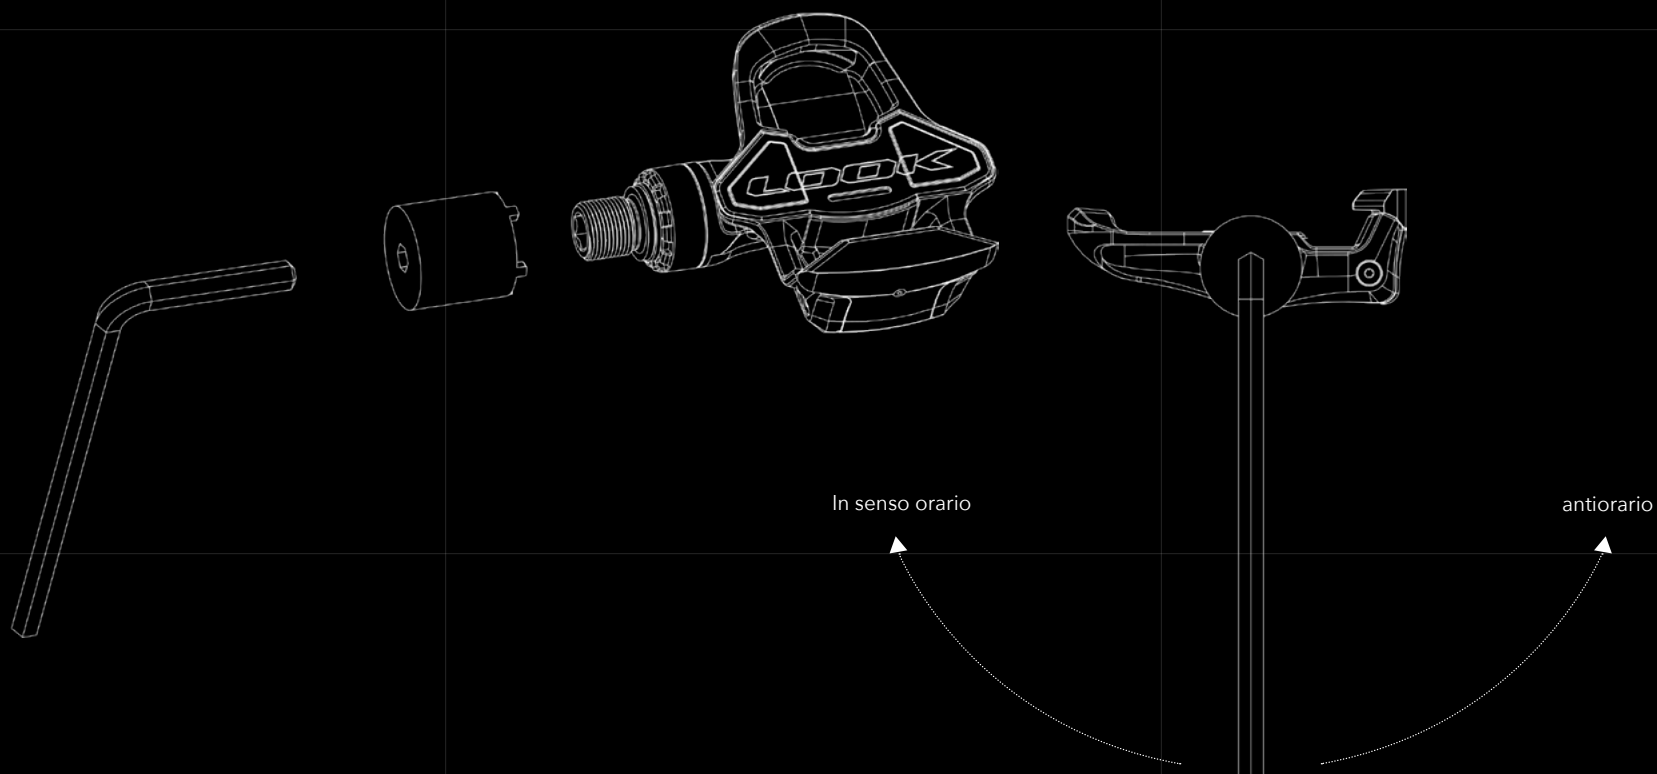

2

Applicare una piccola quantità di grasso sul perno come illustrato di seguito. Utilizzare grasso GADUS S3 o equivalente.

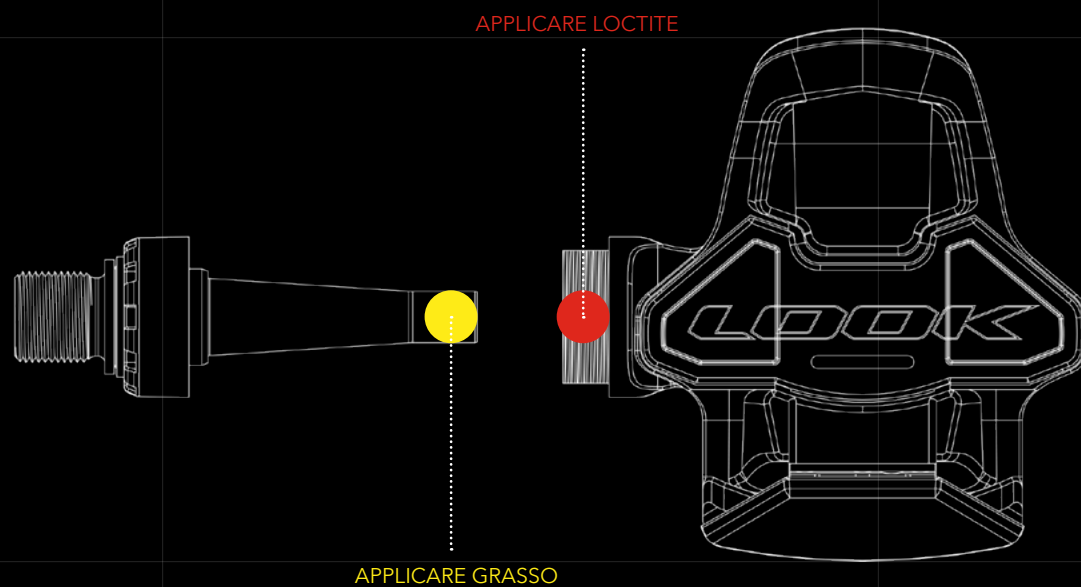


3

Applicare una goccia di frenafili LOCTITE 401 ($\pm \text{Ø}2 \text{ mm}$) sul dado come illustrato di seguito.


4

Inserire il perno nel corpo del pedale.

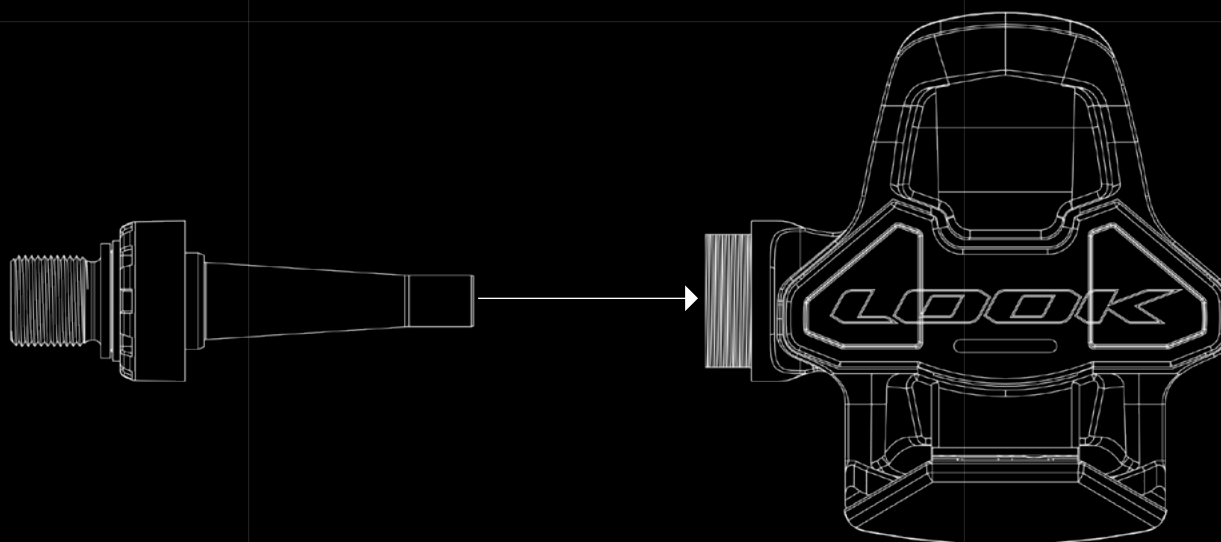

5

Utilizzando la chiave dinamometrica, la brugola da 6 mm e l'utensile fornito nel kit, serrare il dado alla coppia raccomandata (MAX 3,5 Nm).

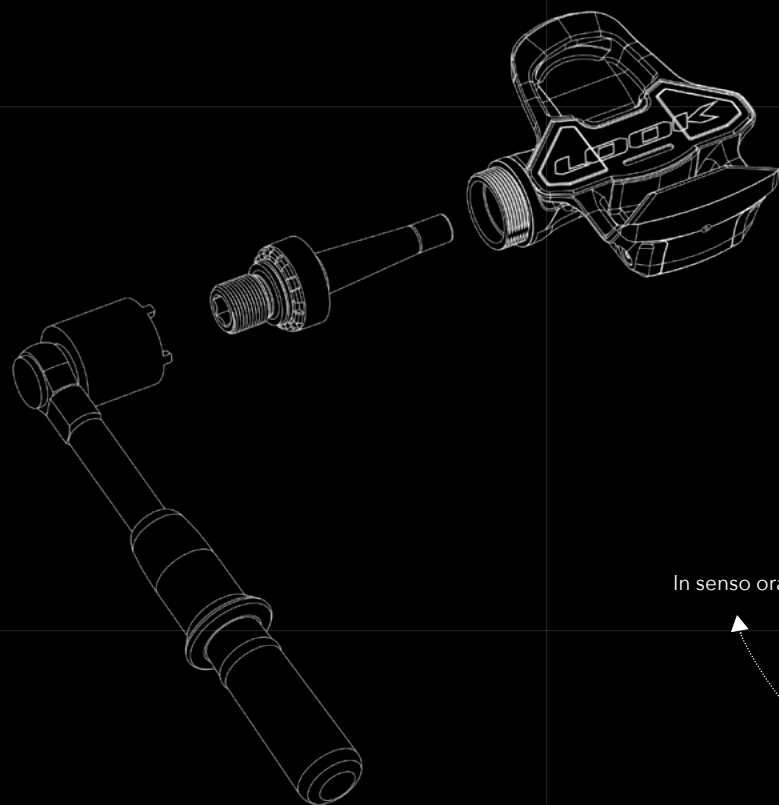


Attenzione: il dado del pedale sinistro si stringe in senso orario. Il dado del pedale destro si stringe in senso antiorario.

6

Non toccare il pedale per 15 minuti per consentire alla colla di asciugarsi.

In senso orario

antiorario

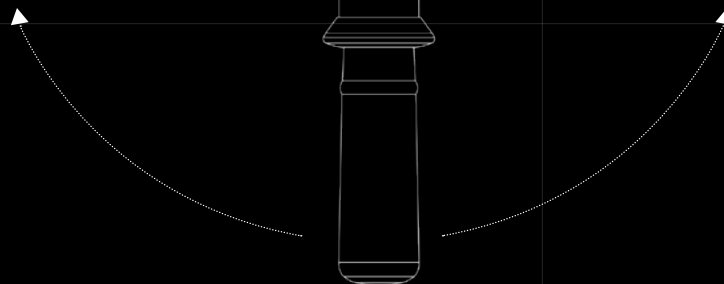



The Art ——— Of Cycling

LOOK

Instrucciones

Lubricación Del Pedal

Carretera Blade

ES

Updated: 2022.10

KEO BLADE
CARBON

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

KEO BLADE
CARBON CERAMIC 11

LOOK

Herramientas necesarias

Llave Allen 6 mm

Grasa GADUS S3 o similar

Kit de mantenimiento SAV LOOK para pedales KEO Blade


Llave dinamométrica reversible + Casquillo Allen 6 mm

Un paño limpio

1


Desenrosca el eje con la llave Allen 6 mm y la herramienta específica del kit. Retíralo del cuerpo del pedal.

Precaución: la tuerca del pedal izquierdo se desenrosca en sentido antihorario. La tuerca del pedal derecho se desenrosca en sentido horario.

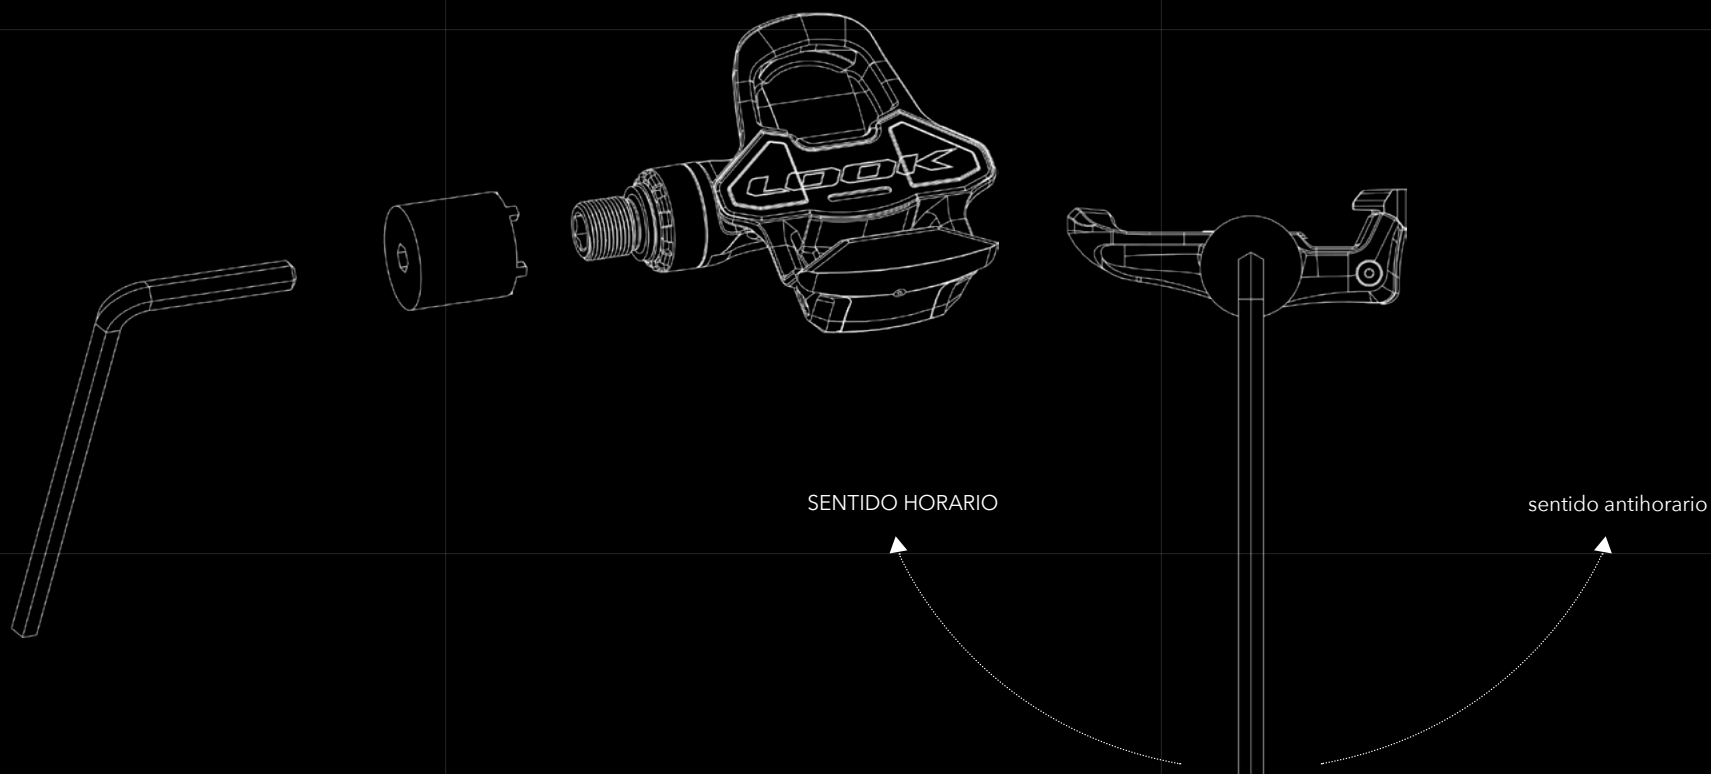

2

Engrasa ligeramente el eje como en la ilustración. Utiliza grasa GADUS S3 o similar.

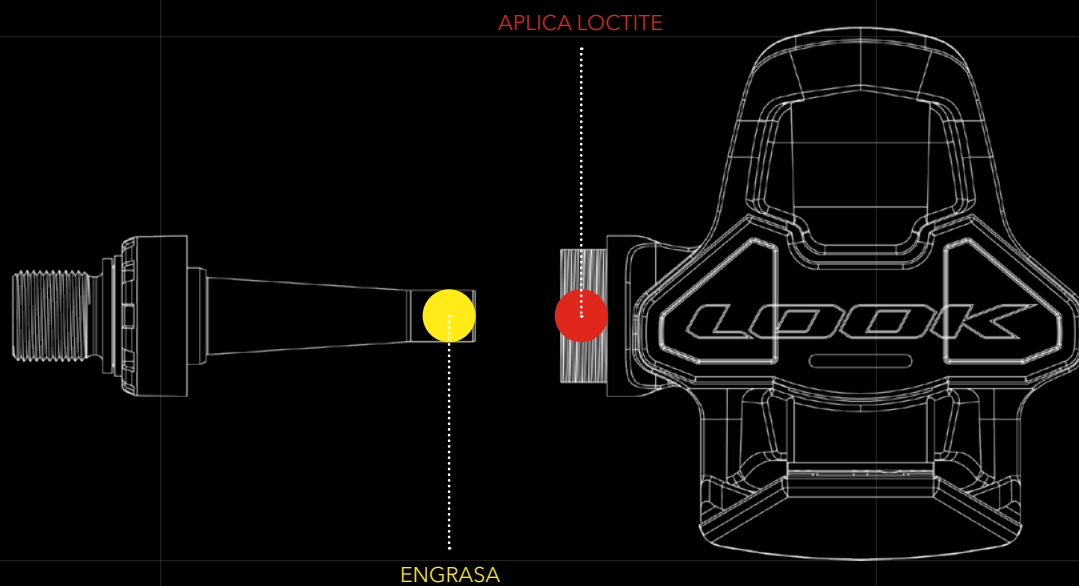


3

Aplica una gota de LOCTITE 401 ($\pm\varnothing 2$ mm) en la tuerca, como se muestra en la ilustración.


4

Inserta el eje en el cuerpo del pedal.

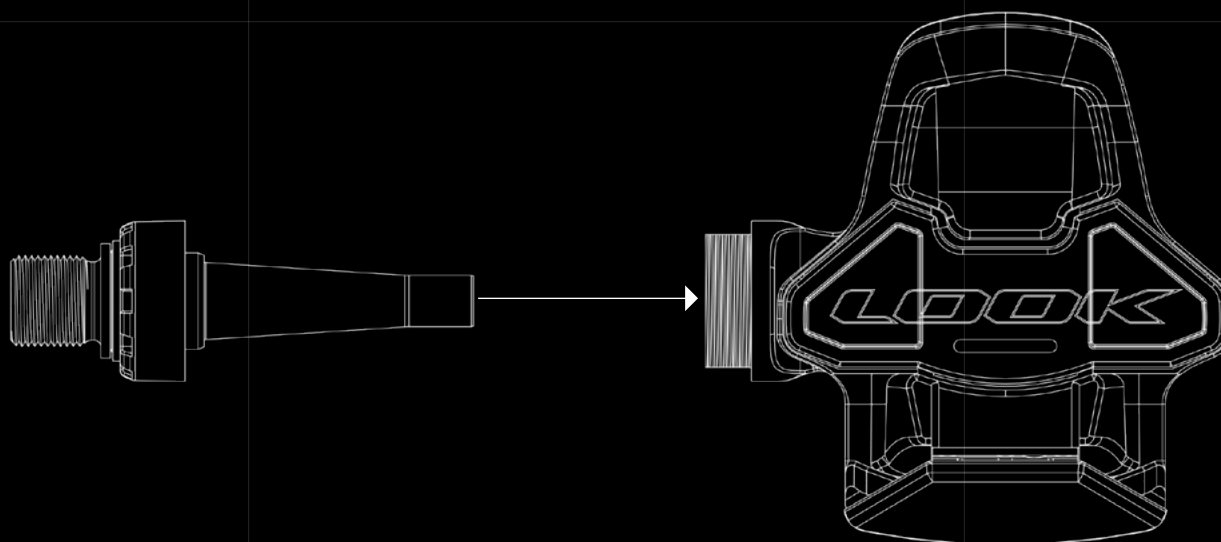

5

Aprieta la tuerca con el par recomendado (MAX 3.5 Nm) con la ayuda de la llave dinamométrica, el casquillo Allen 6 mm y la herramienta específica del kit.

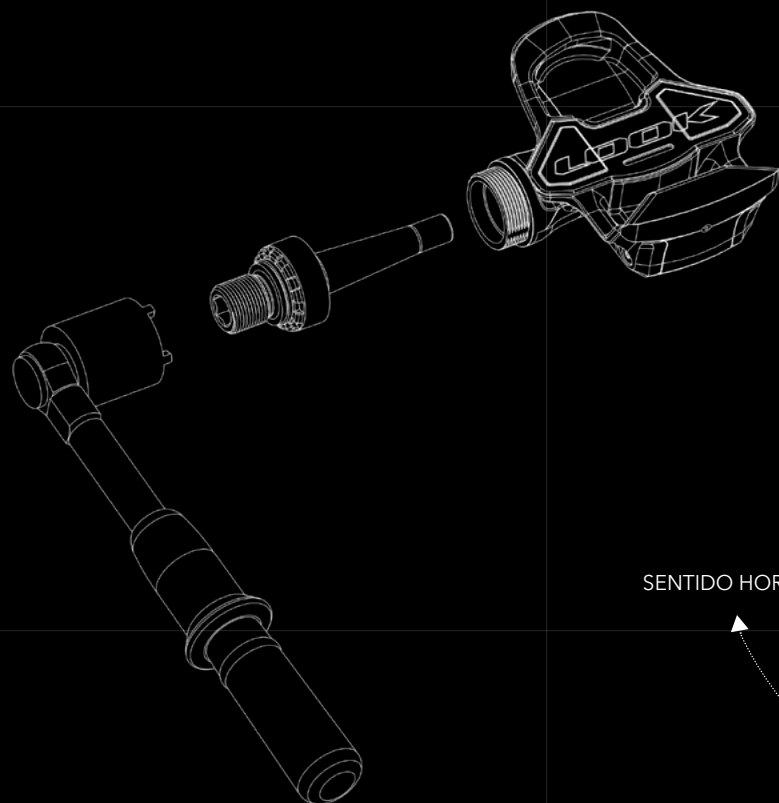

Precaución: la tuerca del pedal izquierdo se enrosca en sentido horario. La tuerca del pedal derecho se desenrosca en sentido antihorario.

6

Deja secar el pegamento durante 15 minutos, sin tocar el pedal.

SENTIDO HORARIO

sentido antihorario



The Art ——— Of Cycling

LOOK

Anleitungen

Schmierung Strassenpedal

Blade

FR

Updated: 2022.10

KEO BLADE
CARBON

KEO BLADE
CARBON CERAMIC

KEO BLADE
CARBON CERAMIC Ti

Erforderliche Werkzeuge

6mm Inbusschlüssel

GADUS S3-Fett oder gleichwertiges Fett

SAV LOOK Wartungswerkzeugsatz für KEO Blade-Pedale


Drehmomentschlüssel + 6-mm-Inbus-Bit

Ein sauberes Tuch

1


Schrauben Sie die Achse mit dem 6-mm-Inbusschlüssel und dem Werkzeug aus dem Wartungssatz ab. Nehmen Sie sie aus dem Pedalkörper heraus.

Achtung: Die Mutter am linken Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn abgeschraubt. Die Mutter am rechten Pedal wird im Uhrzeigersinn abgeschraubt.

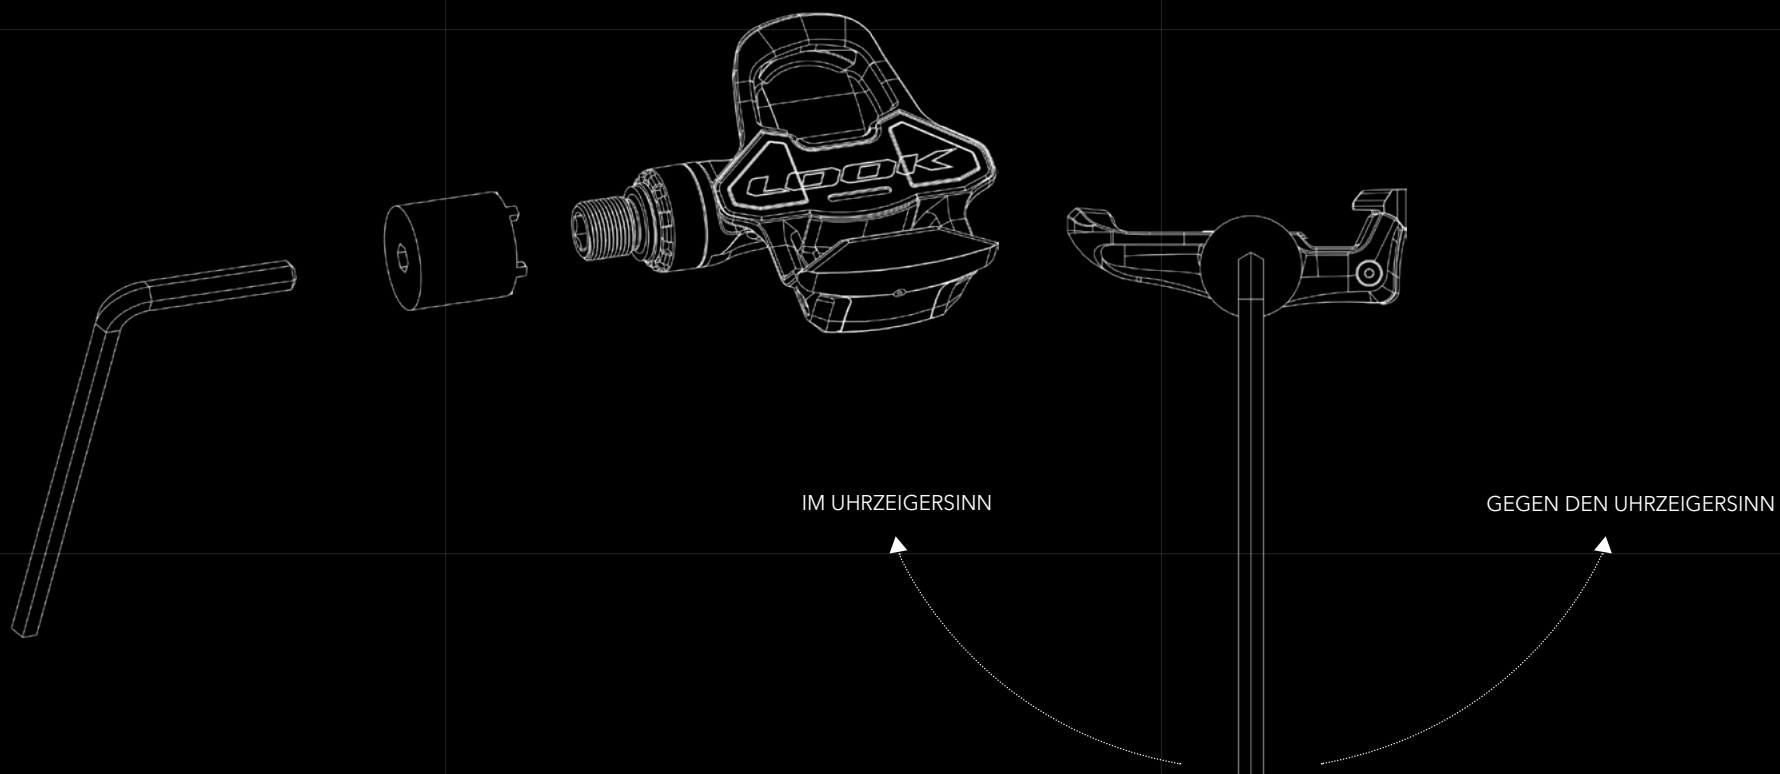

2

Tragen Sie, wie unten dargestellt, eine kleine Menge Schmierfett auf die Achse auf. Verwenden Sie GADUS S3-Fett oder ein gleichwertiges Fett.

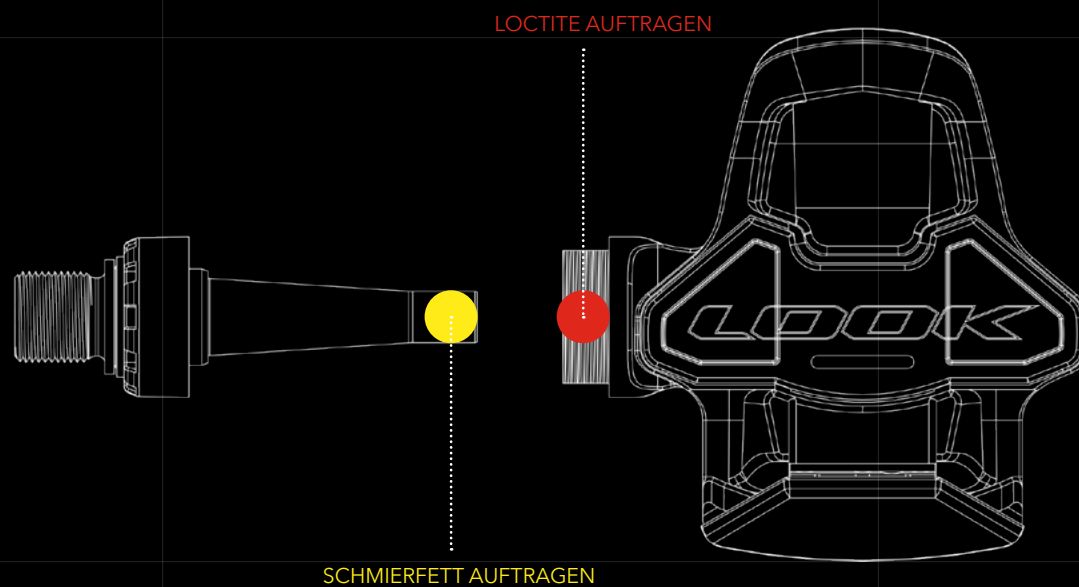


3

Tragen Sie einen Tropfen LOCTITE 401 Gewindekleber ($\pm \text{Ø}2 \text{ mm}$) auf die Mutter auf, wie unten abgebildet.


4

Setzen Sie die Achse in den Pedalkörper ein.

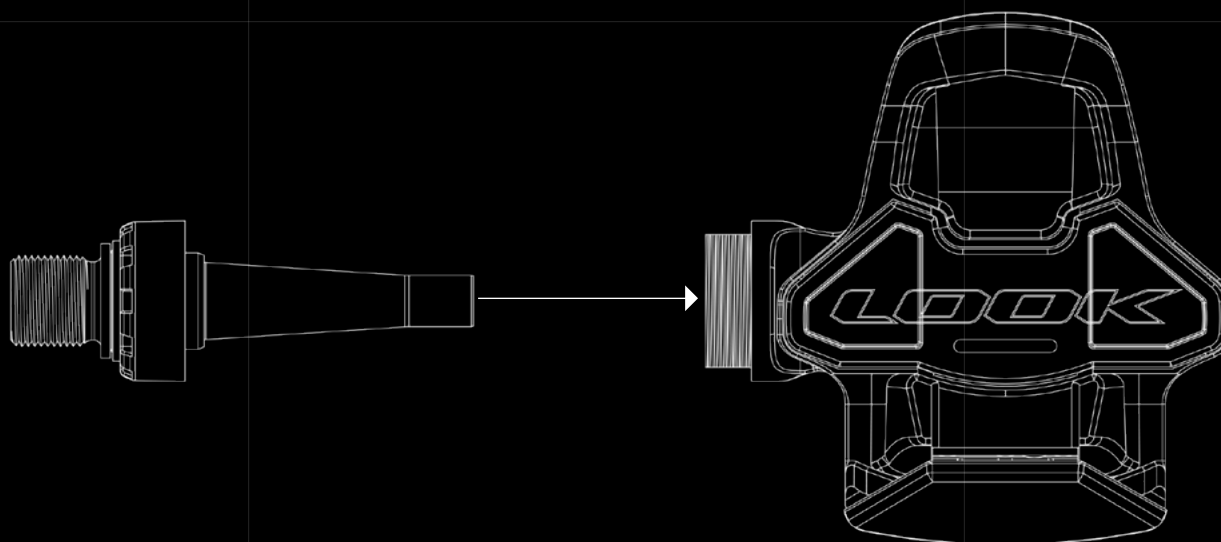

5

Ziehen Sie die Mutter mit dem Drehmomentschlüssel, dem 6-mm-Inbus-Bit und dem mitgelieferten Werkzeug mit dem empfohlenen Drehmoment (MAX 3,5 Nm) an.

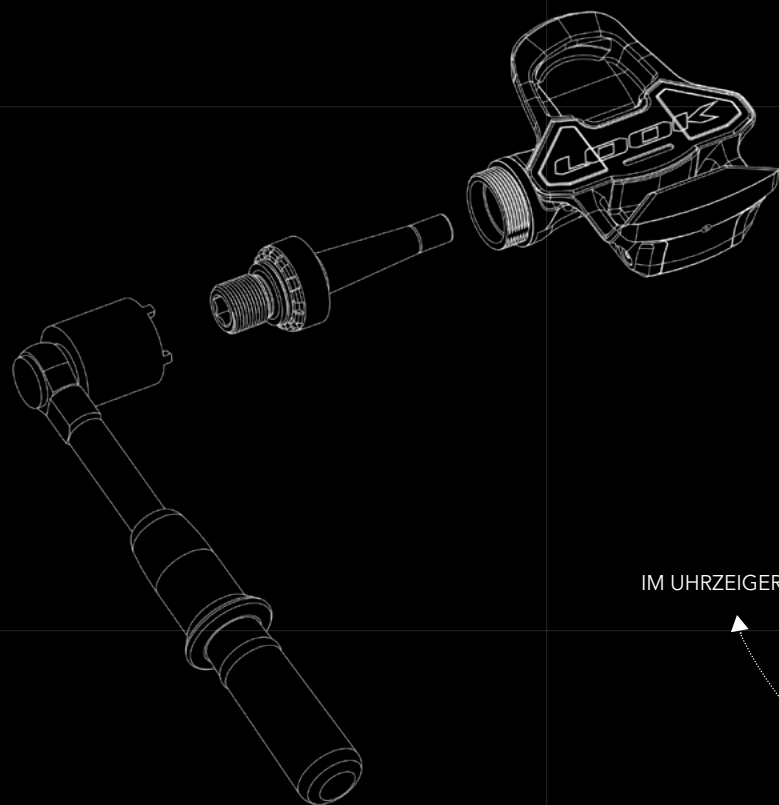


Achtung: Die Mutter am linken Pedal wird im Uhrzeigersinn angezogen. Die Mutter auf dem rechten Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn angezogen.

6

Das Pedal darf 15 Minuten lang nicht berührt werden, damit der Kleber trocknen kann.

IM UHRZEIGERSINN

GEGEN DEN UHRZEIGERSINN

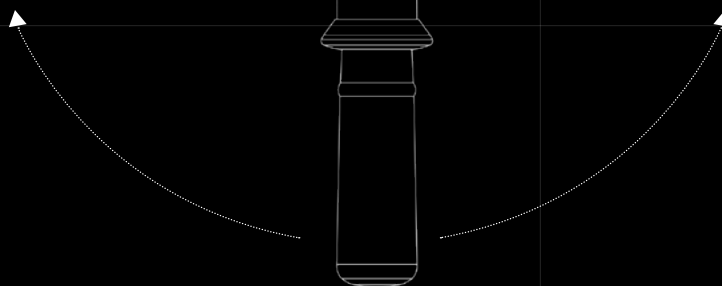



The Art ——— Of Cycling